


Dokumentation - Wildbienenhaus

- Plan/Skizze erstellen
- Materialien besorgen

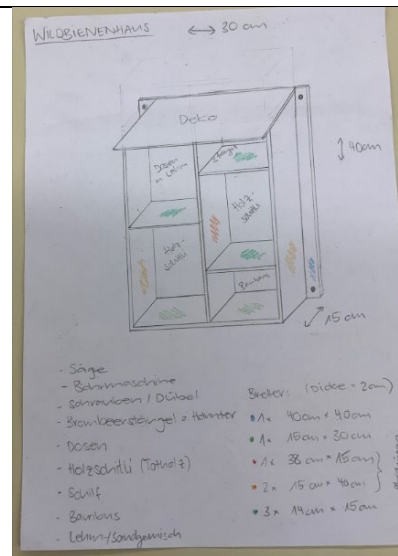

- Werkstatt einrichten



- Alle Bauteile (Boden, Seitenwände, Tablare, Rückwand und Dach) abmessen und einzeichnen



- Vorgezeichnete Holzstücke zusägen



- Kanten schleifen




- Schraublöcher vorbohren



- Alle Holzteile zusammenschrauben



- optimale Befüllung testen

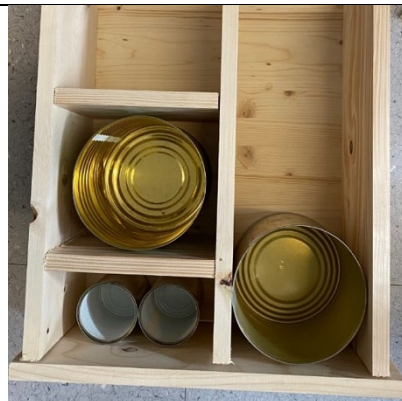

- Lehm-Sand-Gemisch herstellen




- Lehm-Sand-Gemisch in Dosen abfüllen und mit Stöckchen ca. 6 cm tief einstechen
- **Achtung: genügend Abstand zwischen den Löchern!**



- Füllmaterial (Schilf) auf entsprechende Länge zuschneiden




- Füllmaterial (Bambus) auf entsprechende Länge zusägen
- **Achtung: ein Ende des Bambusröhrchens muss geschlossen sein, um das Eindringen von Parasiten zu verhindern!**

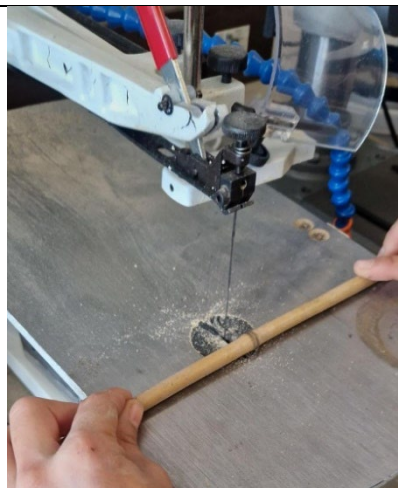

- Löcher in unterschiedlichen Größen ca. 6 cm tief ins Holz bohren
- **Achtung: Nicht ins Stirnholz bohren – Verletzungsgefahr für Bewohner!**



- Aufhängung für den Topf vorbereiten.

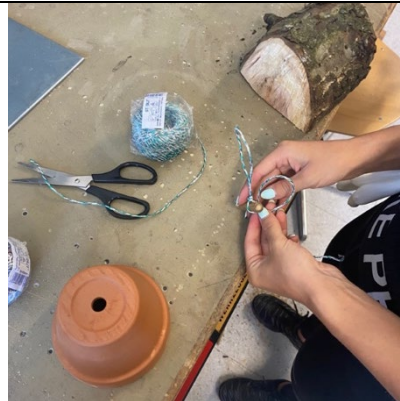

- Wildbienenhaus mit dem vorbereiteten Material befüllen



- Fertiges Wildbienenhotel an einem wettergeschützten Ort aufhängen
- Warten, beobachten, sich erfreuen!
😊

